


Open eVision 3D Studio

3D評価・プロトタイピング用アプリケーション

概要

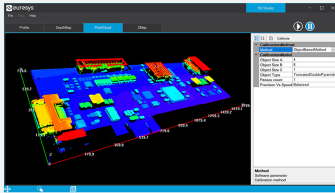

- Coaxlink Quad 3D-LLEを使って、レーザートライアングレーションスキャナーの設定とセットアップを簡略化
- 補正手順を単純化
- インタラクティブ深度マップ、3Dポイントクラウド、ZMapを表示
- 無料

メリット

Open eVision 3D Studio

Open eVision 3D Studioアプリケーションを使うと、Coaxlink Quad 3D-LLEフレームグラバーやEasy3D、Easy3DLaserLineライブラリを使ったシングルおよびデュアル3Dレーザーライン検査システムの設定を大幅に単純化できます。

Open eVision 3D Studioは無料アプリケーションで、ライセンスは必要ありません。

[OPEN EVISION 3D STUDIO をダウンロード] をクリックしてOpen eVisionをインストールしてください。サンプル画像、マニュアル、サンプルプログラムが含まれます。

抽出したレーザーラインを表示

3D Studioには、ライブ画像から直接抽出されたレーザーラインが表示され、機械的なセットアップ、カメラの露出、対象領域、その他のCoaxlink Quad 3D-LLEパラメータを微調整する上で非常に役立ちます。

Genicamパラメータ

Coaxlink Quad 3D-LLEのGenicamパラメータを3D Studioで利用できます。取得と抽出パラメータのライブ調整を実施できるように、サブセットを選択して[プロファイル]または[深度マップ]パネルに表示することができます。

3Dデータコンテナ

Open eVision 3D Studioは、Easy3Dワークフローを4つのウィンドウに分けて表示します。レーザーラインプロファイルから始まり、深度マップ、補正済みのポイントクラウド、最後にZMapを表示します。

Easy3Dをオブジェクトベースで補正することができ、作成されたモデルを保存することができます。

仕様

Ordering Information

Product code - Description	
	• 4911 - Open eVision 3D Studio



EMEA

Euresys SA

Liège Science Park - Rue du Bois Saint-Jean, 20
4102 Seraing - Belgium

Phone: +32 4 367 72 88
Email: sales.europe@euresys.com

EMEA

Sensor to Image GmbH

Lechtorstrasse 20 -
86956 Schongau - Germany

Phone: +49 8861 2369 0
Email: sales.europe@euresys.com

AMERICA

Euresys Inc.

27132-A Paseo Espada - Suite 421
San Juan Capistrano, CA 92675 - United States

Phone: +1 949 743 0612
Email: sales.americas@euresys.com

ASIA

Euresys Pte. Ltd.

750A Chai Chee Road - #07-15 ESR BizPark @ Chai Chee
Singapore 469001 - Singapore

Phone: +65 6445 4800
Email: sales.asia@euresys.com

CHINA

Euresys Shanghai Liaison Office

Unit 802, Tower B, Greenland The Center - No.500 Yunjin Road, Xuhui District
200232 Shanghai - China

Euresys 上海联络处

上海市徐汇区云锦路500号绿地汇中心B座802室
200232

Phone: +86 21 33686220
Email: sales.china@euresys.com

JAPAN

Euresys Japan K.K.

Expert Office Shinyokohama - Nisso Dai 18 Building, Shinyokohama 3-7-18, Kohoku
Yokohama 222-0033 - Japan

〒222-0033

神奈川県横浜市港北区新横浜3-7-18 日総第18ビル エキスパートオフィス新横浜

Phone: +81 45 594 7259
Email: sales.japan@euresys.com

More at www.euresys.com

